

## Uppsättningsanvisning

### Före tapetsering


Get to know your new love! Rulla ut tapeten på ett bord och skär av varje våd vid sax-markeringarna. Varannan våd är upp och ner och ska vändas åt rätt håll. Varje våd har en text längst upp så det är lätt att se ordningsföljd och riktning.

Titta på våderna och kontrollera så allt ser bra ut. Om du skulle upptäcka något fel, avbryt tapetseringen och kontakta kundtjänst.

Omsorgsfullt grundarbete är viktigt för ett bra resultat. Väggen bör därför vara torr, jämn och väl förankrad. Vi har samlat information kring hur du förbereder olika underlag i "Frågor och svar" som finns längst ner på vår hemsida.

Använd alltid lim till non-woven eller vävlim. Undvik Combilim och lim avsett för tapetmaskin.


STB kodning	Limtyp
▲	Vävlim med <20% torrhalt
▲▲▲	Tapetlim non-woven

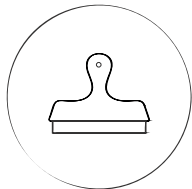


SPACKELSPADE  
ELLER STÄLLINJAL




BEHÅLLARE MED  
VATTEN OCH SVAMP

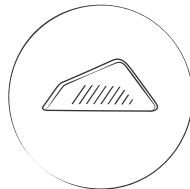

SPATEL

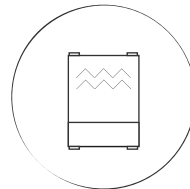


TRÅG

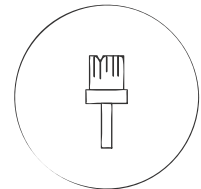


PENSEL




ETT LOD

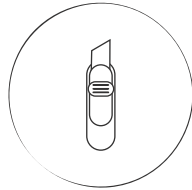

TAPETKNIV

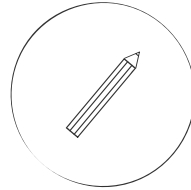


PENNA

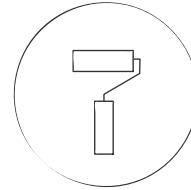


ROLLER


### Börja uppsättning

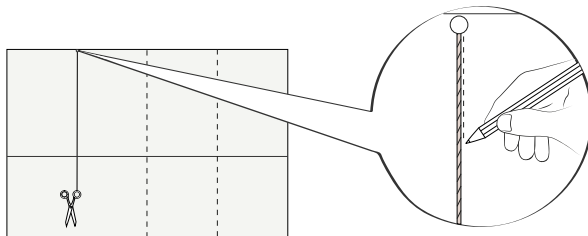


**1.** Loda in den första våden med vattenpass eller lodsnöre (snöre + sax). Rita gärna dit riktlinjer på underlaget för exaktare uppsättning.

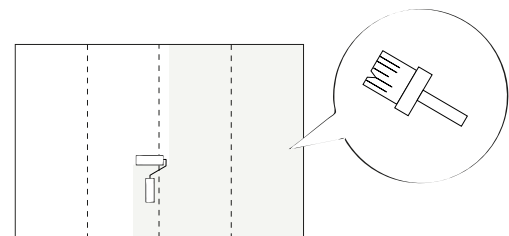


**2.** Börja limma väggen motsvarande 2-3 våders bredd (90-135 cm). Det är viktigt att hela ytan täcks med lim utan att lämna kala fläckar, en o-klistrad fläck blir en blåsa på tapeten. Var noga med att det är ett tunt jämnt lager lim över hela ytan. Använd pensel där det är svårt att komma åt med rollern.

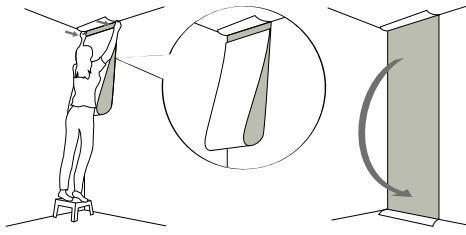


**3.** Följ instruktionerna på vådens ovan- och underdel. Titta vad som är upp och vad som är ner. Vik försiktigt ihop våden på mitten, det får inte bildas veck i våden. Ha mönstret inåt när du för den till väggen för att undvika att få lim på framsidan. Fäst sedan överdelen i rätt höjd och rätt position innan du släpper ner våden.

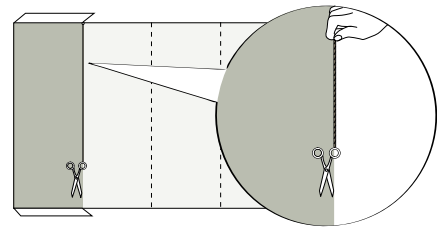


**4.** Loda in den första vådens ovan- och underdel innan du "pressar" fast tapeten. Försök aldrig vrida en våd till rätt position. Har det blivit fel, lossa istället våden och börja om. Limma om det torkat. Om det kommer lim på tapeten, gnugga inte! Använd den mjuka svampen och vatten för att torka bort limmet. Med en torr svamp slipas mönstret och tryck bort från tapeten.

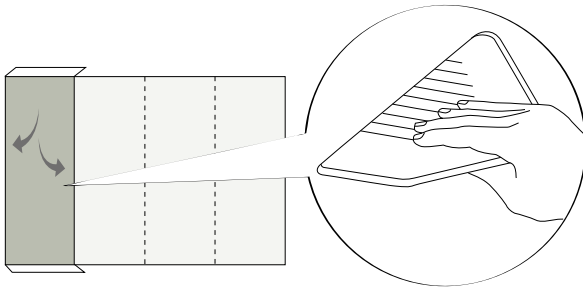


**5.** Använd tapetverktyget för att slå ut och få bort lim och luftbubblor. Håll tapetverktyget rent. Torka kontinuerligt bort lim och färg-överskott från tapetverktyget. Arbeta med tapetverktyget från taket mot golvet och från mitten mot kanterna. Dra verktyget likt pilarna på bilden.

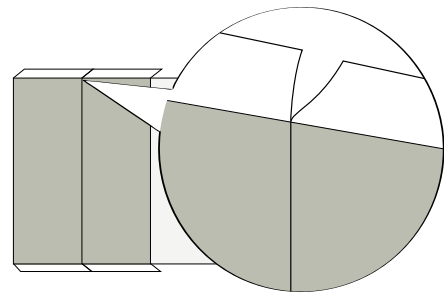

**6.** Fortsätt sedan vidare med nästa våd och passa kant i kant. Se noga till att våderna verkligen sitter ihop och inget av underlaget syns emellan. Viktigt att lim finns ända ut i kanterna så att våderna fäster ordentligt.

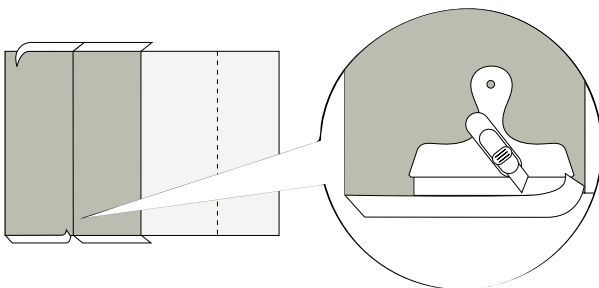

**7.** Skär bort allt som inte hör till tapeten. Använd gärna en ställinjal eller spackelverktyg som stöd vid renskärning. Byt blad ofta, ett slött blad trasar lätt sönder tapeten.

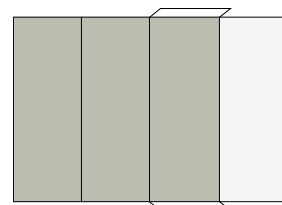

**8.** Fortsätt sedan vidare med nästa våd tills väggen är färdig. Tänk på att inte stänga igen rummet när du är färdig utan vädra istället igenom rummet till limmet har torkat.